

BlackBerry Style™

Commencez ici
BlackBerry Style 9670 Smartphone

Bienvenue dans BlackBerry !

Découvrez votre nouveau smartphone BlackBerry® Style™ 9670.



Explorer les touches

Touche Menu
Ouvrir un menu
Maintenir la touche enfoncée pour changer rapidement d'application

Touche Échap
Revenir à l'écran précédent



Touche Envoi
Passer un appel
Répondre à un appel

Pavé tactile
Faites glisser votre doigt pour vous déplacer sur l'écran
Cliquer (appuyer) pour sélectionner un élément

Touche Fin/de mise sous tension
Mettre fin à un appel
Allumer/éteindre le terminal
Revenir à l'écran d'accueil



©2010 Research In Motion Limited. Tous droits réservés. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® et SurePress™, ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés, sont la propriété de Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Mac est une marque commerciale d'Apple Inc. Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG. Hotmail, Windows et Windows Live sont des marques commerciales de Microsoft Corporation. Wi-Fi est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ce document est fourni « en l'état » et sans condition ni garantie quelle qu'elle soit de la part de Research In Motion Limited et de ses filiales, qui rejette expressément toute responsabilité dans la mesure maximale permise par les lois applicables dans votre juridiction.

MAT-33116-002 | PRINTSPEC-089 | SWD-1137653-0817093208-002 | RCU21CW


Consignes de sécurité

IL EST IMPORTANT DE LIRE LE LIVRET CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INFORMATIONS PRODUIT (INCLUS) AVANT D'UTILISER VOTRE TERMINAL BLACKBERRY®. Il contient des informations relatives à la sécurité essentielles concernant votre terminal.

Vous trouverez davantage de conseils, démos interactives et vidéos en ligne.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site www.blackberry.com/demarrage.

1 Insérer la batterie

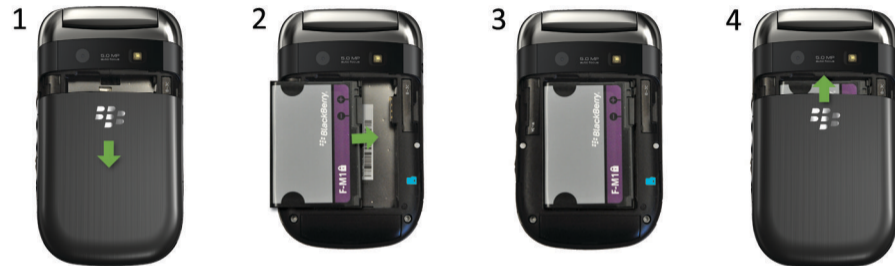

2 Mise en charge de la batterie

Si votre terminal BlackBerry® ne se met pas automatiquement sous tension, chargez la batterie ou maintenez enfoncée la touche .



Les chargeurs peuvent varier selon la région.

 batterie chargée

 batterie en charge

 batterie faible


3 Insérer une carte multimédia

Vous pouvez utiliser une carte multimédia pour stocker plus de fichiers multimédia. Il est possible qu'une carte multimédia soit déjà insérée dans votre terminal BlackBerry®.

Pour insérer



Pour retirer

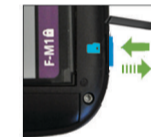

Pour retirer la carte multimédia, appuyez légèrement dessus puis tirez-la.
Pour voir une vidéo, cliquez sur l'icône de **Configuration** sur l'écran d'accueil et lisez la section **Aide et Didacticiels**.

4 Configuration de votre terminal



Démarrez rapidement grâce à l'application Configuration !
Si Configuration ne s'affiche pas automatiquement, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Configuration**.

- Configurer des adresses e-mail et des comptes de réseau social
- Personnaliser votre terminal BlackBerry®
- En savoir plus sur la saisie et les touches importantes
- Configurer les connexions mobile et Bluetooth®

5 Configurer votre messagerie



1. Si vous êtes déjà dans Configuration, appuyez sur l'icône **Comptes de messagerie**. Si vous n'êtes pas dans Configuration, appuyez sur l'icône **Configuration** sur l'écran d'accueil puis sur l'icône **Comptes de messagerie**.
2. Suivez les écrans pour configurer votre adresse électronique. Lorsque votre adresse e-mail est configurée correctement, vous recevez un message de confirmation. Pour consulter vos e-mails, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

Remarque : les options suivantes peuvent être disponibles dans certains cas. Si c'est le cas, sélectionnez l'une des options.

- **Compte Internet Mail :** utilisez cette option pour associer votre terminal BlackBerry® à un ou plusieurs comptes de messagerie existants (par exemple, Windows Live™ Hotmail®) ou pour créer une adresse électronique pour votre terminal.
- **Compte d'entreprise :** si votre administrateur vous a donné un mot de passe d'activation Entreprise, utilisez cette option pour associer votre terminal à votre compte de messagerie professionnel à l'aide de BlackBerry® Enterprise Server.

Si vous essayez de configurer un compte de messagerie Internet (par exemple, Windows Live™ Hotmail®) ou une nouvelle adresse électronique pour votre terminal, et ne voyez pas cette option, contactez votre administrateur ou votre fournisseur de services sans fil.

Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre messagerie...

- Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Configuration**. Sur l'écran **Comptes de messagerie**, vérifiez que les informations de votre adresse électronique sont correctes.
 - Vérifiez avec votre fournisseur de services mobiles que votre type de compte de messagerie est pris en charge.
 - Vérifiez que vous avez correctement changé de terminal.
- Pour plus d'informations à propos de la configuration d'une adresse électronique, accédez à www.blackberry.com/docs/smartphones et cliquez sur le lien situé en dessous de **Configuration de la messagerie**.

Changer de terminal



- Pour passer d'un terminal BlackBerry® disposant d'une adresse électronique existante et transférer vos données à un nouveau terminal BlackBerry, procédez comme suit :
1. Sur votre ordinateur, ouvrez BlackBerry® Desktop Software 6.0. Pour obtenir la dernière version du logiciel, rendez-vous sur le site www.blackberry.com/desktopsoftware.
 2. Si vous possédez une carte SIM, placez-la dans votre nouveau terminal.
 3. Connectez votre nouveau terminal à l'ordinateur.
 4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **Copier des données et des paramètres d'un autre terminal** et suivez les invites.
 5. Sur votre nouveau terminal, sur l'écran **Configuration** qui s'affiche, appuyez sur l'icône **Comptes de messagerie** et suivez les invites. Si vous refusez l'une des invites, vous ne recevrez pas d'e-mail sur votre nouveau terminal. Si vous vendez ou achetez un terminal BlackBerry d'occasion qui fonctionne sur les réseaux CDMA, contactez votre fournisseur de services mobiles pour changer de terminal.
- Pour supprimer des données de votre terminal précédent, cliquez sur le menu **Terminal > Supprimer les données** dans BlackBerry Desktop Software.

Conseils de navigation



Écran d'accueil



Plus d'icônes sur l'écran d'accueil

Afficher plus d'icônes	Faire glisser votre doigt vers le bas sur le pavé tactile
Afficher plus de vues	Faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur le pavé tactile
Ouvrir le menu contextuel	Cliquer sur une icône d'application ou un élément tel qu'un message et maintenir la touche de la souris enfoncée

Applications

Commencer à utiliser certaines de ces applications géniales.



Messages

Envoyer des e-mails, messages PIN, et bien plus encore.



Messages texte

Envoyer des messages texte.



Navigateur Web

Parcourir des pages Web.



Multimédia

Visualiser des images enregistrées, écouter des chansons, et bien plus encore.



Appareil photo (si pris en charge)

Prendre des photos.



Messagerie instantanée

Discuter avec des amis ou des collègues.



Options

Définir vos options de terminal. Vous pouvez trouver plus d'options dans chaque menu d'application.



Gérer les connexions

Configurer des connexions sans fil, comme une connexion Bluetooth®.



Aide

Rechercher des réponses ici ou cliquer sur **Aide** dans un menu.

Pour afficher ou masquer une icône, mettez l'icône en surbrillance à l'aide du pavé tactile. Appuyez sur la touche  > **Tout afficher** ou **Masquer**.

Indicateurs d'état

Écran d'accueil



nouvelle notification



alarme configurée



nombre de messages non ouverts



BlackBerry® Messenger



compte de rappels de calendrier



flux sociaux



nombre d'appels en absence



envoi ou réception de données



Wi-Fi® activé



Itinérance



GPS activé

Messages



message non ouvert



message texte



message ouvert



message envoyé



message avec pièce jointe



envoi d'un message



message avec une priorité élevée



message non envoyé



brouillon de message



invitation à une réunion

Téléphone



appel manqué



appel reçu



appel émis



message vocal

Conseils rapides

Saisie

Insérer un point

Appuyez deux fois sur la touche **space**

Mettre une lettre en majuscule

Maintenez la touche alphabétique enfoncée jusqu'à ce que la lettre s'affiche en majuscule ou appuyez sur la touche **⇧aA** suivie de la touche alphabétique

Saisissez un nombre ou l'autre caractère sur une touche

Appuyez sur la touche **alt** et sur la touche numérique ou la touche du caractère (par exemple, pour saisir le numéro un (1), appuyez sur la touche **alt** et la touche **1W**)

Saisir un symbole

Appuyez sur la touche **sym**.

Messages

Atteindre le haut de la liste des messages

Appuyez sur **T**

Téléphone

Régler le volume

Appuyez sur les touches de **Volume** sur le côté droit de votre terminal BlackBerry®

Désactiver le son d'un appel

Sur l'écran, cliquez sur **Muet**

Images

Effectuer un zoom avant sur une image



Cliquez sur le pavé tactile

Pour plus de conseils, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Configuration** et consultez la section **Aide et didacticiels**.

Important: Lorsque vous utilisez votre terminal, faites des pauses fréquentes. Si vous éprouvez un quelconque malaise, arrêtez d'utiliser votre terminal immédiatement. Si le malaise persiste, consultez votre médecin.

Envoyer un e-mail






1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Rédiger un e-mail**.
3. Dans le champ **À**, saisissez une adresse e-mail.
4. Saisissez un message.
5. Appuyez sur la touche  > **Envoi**.

BlackBerry Messenger




Restez connecté avec vos amis ou vos collègues disposant d'un terminal BlackBerry®. Envoyez des messages instantanés, mettez à jour votre statut et créez des groupes pour partager des photos et des rendez-vous avec votre famille et vos amis.

Modifier la sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Sonneries du téléphone**.
3. Dans le champ **Sonnerie**, cliquez sur une sonnerie préchargée, ou bien cliquez sur **Toute la musique**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrement**.

Télécharger une sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Sonneries**.
2. Appuyez sur la touche  > **Télécharger des mélodies**.

Des frais supplémentaires liés aux données peuvent s'appliquer. Pour obtenir des informations, contactez votre fournisseur de services mobiles. Si cette fonctionnalité n'est pas disponible, vous pouvez télécharger des sonneries à partir d'autres sites Web.

Coupler avec un appareil compatible Bluetooth®





Vous devez coupler votre terminal BlackBerry® avec l'appareil compatible Bluetooth® avant de les connecter ensemble. Pour obtenir des informations à propos de la préparation d'un appareil compatible Bluetooth® pour le couplage, consultez les instructions relatives à ce terminal.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Connexions Bluetooth**.
3. Si nécessaire, définissez le champ **Bluetooth** sur **Activé**.
4. Cliquez sur **Ajouter un terminal** > **Rechercher**.
5. Cliquez sur un appareil compatible Bluetooth®.
6. Si nécessaire, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'appareil compatible Bluetooth® n'est pas équipé d'un clavier, sur votre terminal BlackBerry, saisissez la clé d'accès de couplage fournie dans les instructions relatives à l'appareil compatible Bluetooth®.
 - Si l'appareil compatible Bluetooth® dispose d'un clavier, par exemple un ordinateur portable, saisissez la clé d'accès de couplage de votre choix sur les deux appareils.

Parcourir des pages Web.

Selon votre fournisseur de services mobiles, il est possible que votre terminal BlackBerry® dispose de plusieurs navigateurs. Pour obtenir des informations sur les frais d'utilisation de chaque navigateur, contactez votre fournisseur de services mobiles.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Saisissez une adresse Web. Si un champ d'adresse Web ne s'affiche pas, appuyez sur la touche  > **Atteindre**.
3. Appuyez sur la touche .

Navigation par onglets

Avec la nouvelle fonctionnalité de navigation par onglets, vous pouvez basculer facilement entre les pages Web que vous avez ouvertes. Pour plus d'informations, appuyez sur l'icône **Aide** sur l'écran d'accueil et recherchez Navigation de onglets.

Prendre une photo






1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Pour faire un zoom avant ou arrière sur un sujet, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur le pavé tactile.
3. Cliquez sur le pavé tactile.

Enregistrer une vidéo



1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia** > l'icône **Caméra vidéo**.
2. Cliquez sur le pavé tactile.
3. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le pavé tactile.

Modifier votre papier peint


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Cliquez sur **Options** > **Modifier le papier peint**.
 - Pour prendre une photo, cliquez sur **Appareil photo**. Cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
 - Pour utiliser une image existante, cliquez sur une catégorie. Cliquez sur une image.
3. Appuyez sur la touche  > **Définir en tant que papier peint**.
4. Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.

Connecter en Wi-Fi uniquement

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Configuration du réseau Wi-Fi**.
3. À l'invite, cliquez sur **Activer mode Wi-Fi**.
4. Si vous souhaitez vous connecter à un point d'accès public ou à un réseau Wi-Fi® qui ne nécessite pas de mot de passe, cochez la case **Afficher uniquement les réseaux ouverts**.
5. Cliquez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.

Télécharger des applications et des thèmes

Vous pouvez télécharger des applications, des thèmes et des sonneries à partir du site Web de votre fournisseur de services mobiles (si disponible) ou à partir de la vitrine BlackBerry App World™.

1. Pour télécharger un thème, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Options**.
2. Cliquez sur **Affichage** > **Affichage de l'écran**.
3. Appuyez sur la touche  > **Télécharger des thèmes**.

Votre fournisseur de services mobiles doit prendre en charge cette fonctionnalité.
Des frais supplémentaires liés aux données peuvent s'appliquer. Pour obtenir des informations, contactez votre fournisseur de services mobiles.

BlackBerry Desktop Software 6.0

Vous pouvez utiliser BlackBerry® Desktop Software pour sauvegarder et restaurer des données du terminal BlackBerry et synchroniser des rendez-vous du calendrier, de la musique, des images, et bien plus encore, entre votre terminal et votre ordinateur.



Pour télécharger BlackBerry Desktop Software, rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/desktopsoftware.

Synchroniser vos fichiers multimédia

1. Connectez votre terminal BlackBerry® à votre ordinateur.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez BlackBerry® Desktop Software.
 - Si vous utilisez un ordinateur Windows®, cliquez sur **Musique, Images** ou **Vidéos**.
 - Si vous utilisez un ordinateur Mac, dans la section **Multimédia** du volet gauche, cliquez sur **Musique**. Les utilisateurs de Mac ne peuvent synchroniser que de la musique.

Pour plus d'informations, consultez l'aide dans BlackBerry Desktop Software.

Besoin d'aide ?

- www.blackberry.com/demarrage : recherchez des informations de démarrage.
- **Site Web de votre fournisseur de services mobiles** : vous y trouverez des informations sur votre réseau mobile ou votre abonnement de services mobiles.

ATTENTION: Utilisez uniquement des accessoires agréés par Research In Motion. L'utilisation d'un accessoire non agréé par RIM avec ce modèle de terminal pourra annuler toute homologation ou garantie applicable au terminal, peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et peut être dangereuse.