

BlackBerry Bold™

Schnellstart


BlackBerry Bold 9780 Smartphone

Willkommen bei BlackBerry!

Lernen Sie Ihr neues BlackBerry® Bold™-Smartphone kennen..



Kennenlernen der Tasten

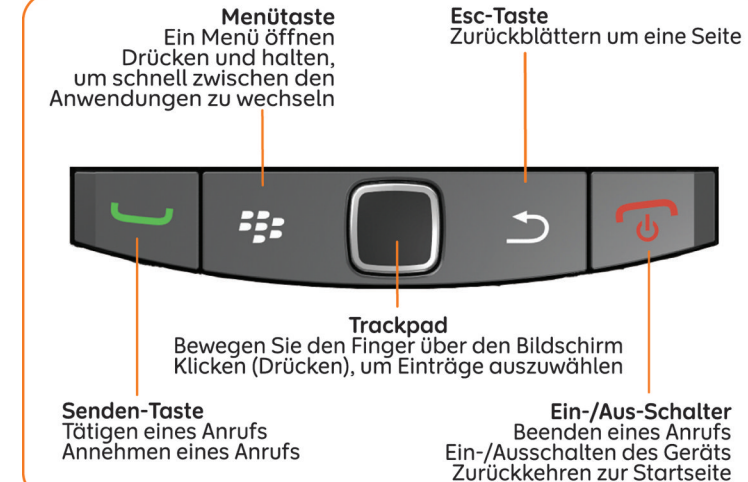

©2010 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ und die zugehörigen Marken, Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited und sind in den USA und weiteren Ländern weltweit als Marken eingetragen und/oder werden dort als Marken verwendet. Mac ist eine Marke von Apple Inc. Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG. Hotmail, Windows, Windows Live und Windows Mobile sind Marken der Microsoft Corporation. Palm ist eine Marke von Palm Trademark Holding Company, LLC. Wi-Fi und Wi-Fi Protected Setup sind Marken der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Dokumentation wird ohne Mängelgewähr und ohne Zusicherung, Gewährleistung, Garantie oder ausdrückliche Billigung von Research In Motion Limited und seinen angeschlossenen Unternehmen bereitgestellt. Jegliche Haftung seitens Research In Motion Limited und seiner angeschlossenen Unternehmen wird im gesamten gesetzlich zulässigen Umfang Ihres Rechtsgebiets ausdrücklich ausgeschlossen.

MAT-33634-003 | PRINTSPEC-089 | SWD-1137653-0831023615-003 | RCM72UW/RCM73UW

BlackBerry.

Sicherheitsinformationen

ES IST WICHTIG, DASS SIE VOR DER VERWENDUNG IHRES BLACKBERRY®-GERÄTS DIE SICHERHEITSINFORMATIONSBROSCHÜRE (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) LESEN. Sie enthält wichtige Sicherheitsinformationen zu Ihrem Gerät.


Weitere Tipps, interaktive Demos und Videos sind online erhältlich!

Weitere Informationen finden Sie unter www.blackberry.com/ersteschritte.

1

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Abhängig von Ihrem BlackBerry®-Gerät müssen Sie nicht unbedingt eine SIM-Karte einsetzen, um Ihr Gerät verwenden zu können.

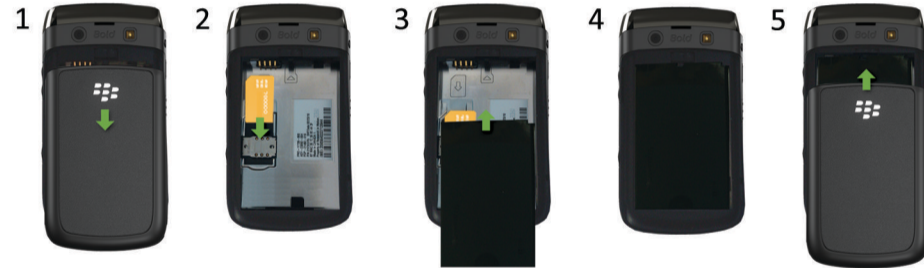

2

Laden des Akkus

Wenn Ihr BlackBerry®-Gerät nicht automatisch einschaltet, laden Sie den Akku auf, oder halten Sie die folgende Taste gedrückt: -Taste.



Ladegeräte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Akku voll


Akku laden

Akku fast leer

3

Einsetzen einer Medienkarte

Mithilfe einer Medienkarte können Sie mehr Mediendateien speichern. Unter Umständen befindet sich bereits eine Medienkarte in Ihrem BlackBerry®-Gerät.

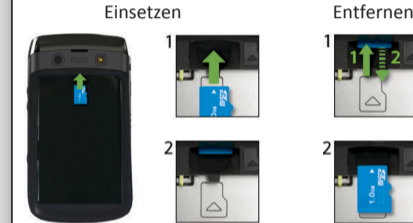

Drücken Sie die Medienkarte hinein, und ziehen Sie sie wieder heraus, um sie zu entfernen.

Um ein Video auf dem Startbildschirm anzusehen, klicken Sie auf das Symbol **Einrichten**, und lesen Sie den Abschnitt **Hilfe & Lernprogramme**.


4

Einrichten des Geräts

Ein schneller Start mit der Setupanwendung!

Die Setupanwendung sollte automatisch angezeigt werden, aber wenn dies nicht der Fall ist, tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**.

- Einrichten von E-Mail-Adressen und Social Networking-Konten
- Personalisieren Ihres BlackBerry®-Geräts
- Erfahren Sie mehr zur Eingabe und den Funktionen wichtiger Tasten
- Einrichten von drahtlosen Verbindungen und Bluetooth®-Verbindungen

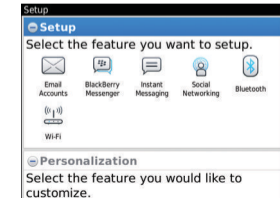

Einrichten Ihrer E-Mail-Anwendung

1. Wenn Sie sich bereits in "Einrichten" befinden, klicken Sie auf das Symbol **E-Mail-Konten**. Wenn Sie sich nicht auf dem Startbildschirm in "Einrichten" befinden, klicken Sie auf das Symbol **Einrichten > E-Mail-Konten**.
2. Folgen Sie den Bildschirmen, um Ihre E-Mail-Adresse einzurichten. Wenn Ihre E-Mail-Adresse richtig eingerichtet ist, erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht. Um Ihre E-Mail-Nachrichten anzuzeigen, klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Nachrichten**.

Hinweis: In einigen Fällen werden Ihnen möglicherweise die folgenden Optionen angezeigt. Wenn ja, dann wählen Sie eine der Optionen aus.

- **Internet Mail-Konto:** Mithilfe dieser Option können Sie Ihr BlackBerry®-Gerät mit einem oder mehreren vorhandenen E-Mail-Konten (zum Beispiel Windows Live™ Hotmail®) verknüpfen oder eine neue E-Mail-Adresse für Ihr Gerät erstellen.
- **Firmenkonto:** Wenn Ihr Administrator Ihnen ein Kennwort für die Enterprise-Aktivierung gegeben hat, verwenden Sie diese Option, um Ihr Gerät mithilfe des BlackBerry® Enterprise Server mit Ihrem geschäftlichen E-Mail-Konto zu verknüpfen.

Wenn Sie versuchen, ein Internet-E-Mail-Konto (zum Beispiel Windows Live™ Hotmail®) oder eine neue E-Mail-Adresse für Ihr Gerät einzurichten, und Ihnen wird diese Option nicht angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Mobilfunkanbieter.

Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten Ihrer E-Mail?

- Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Einrichten**. Prüfen Sie auf dem Bildschirm **E-Mail-Konten**, ob Ihre E-Mail-Adresse korrekt ist.
- Vergewissern Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, dass Ihr E-Mail-Kontotyp unterstützt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Geräte richtig gewechselt haben.

Weitere Informationen über das Einrichten einer E-Mail-Adresse finden Sie unter: www.blackberry.com/docs/smartphones durch Klicken auf den Link unter **E-Mail-Einrichtung**.

Gerätewechsel

Um von einem BlackBerry®-Gerät mit einer vorhandenen E-Mail-Adresse zu wechseln und Ihre Daten auf ein neues BlackBerry-Gerät zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die BlackBerry® Desktop Software 6.0. Die aktuelle Software erhalten Sie unter www.blackberry.com/desktopsoftware.
2. Wenn Sie eine SIM-Karte haben, fügen Sie sie in Ihr neues Gerät ein.
3. Schließen Sie Ihr neues Gerät an Ihren Computer an.
4. Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf **Daten und Einstellungen von einem anderen Gerät kopieren**, und folgen Sie den Eingabeaufforderungen.
5. Klicken Sie auf Ihrem neuen Gerät auf dem angezeigten Bildschirm Einrichten auf **E-Mail-Konten**, und folgen Sie den Eingabeaufforderungen. Wenn Sie eine der Eingabeaufforderungen ablehnen, werden keine E-Mail-Nachrichten an das neue Gerät gesendet. Wenn Sie ein BlackBerry-Gerät verkaufen oder von einem anderen Benutzer kaufen, das in CDMA-Netzwerken eingesetzt wird, wenden Sie sich bei einem Gerätewechsel an Ihren Mobilfunkanbieter.

Um Daten von Ihrem vorherigen Gerät zu löschen, klicken Sie in der BlackBerry Desktop Software auf das Menü **Gerät > Daten löschen**.

Tipps zur Navigation



Startseite





Weitere Symbole auf der Startseite


Mehr Symbole anzeigen	Fahren Sie mit Ihrem Finger auf dem Trackpad schnell abwärts.
Mehr Ansichten anzeigen	Fahren Sie mit Ihrem Finger auf dem Trackpad schnell nach links oder rechts
Öffnen Sie das Popup-Menü	Klicken Sie auf und halten Sie ein Anwendungssymbol oder Element, wie z. B. eine Nachricht gedrückt


Anwendungen


Beginnen Sie mit einigen dieser großartigen Anwendungen.


 **Nachrichten**
Senden Sie E-Mails, PIN-Nachrichten und mehr.


 **Textnachrichten**
Senden Sie Textnachrichten.


 **Browser**
Durchsuchen Sie Websites.


 **Medien**
Zeigen Sie gespeicherte Bilder an, geben Sie Musiktitel wieder und mehr.


 **Kamera (wenn unterstützt)**
Nehmen Sie Bilder auf.

 **Instant Messaging**
Chatten Sie mit Freunden oder Kollegen.

 **Optionen**
Legen Sie Ihre Geräteoptionen fest. Weitere Optionen finden Sie in jedem Anwendungsmenü.

 **Verbindungen verwalten**
Richten Sie drahtlose Verbindungen, wie z. B. eine Bluetooth®--Verbindung, ein.

 **Hilfe**
Suchen Sie hier nach Antworten, oder klicken Sie in einem Menü auf **Hilfe**.

Um ein Symbol ein- oder auszublenden, markieren Sie das Symbol mit dem Trackpad. Drücken Sie die  -Taste > **Alle einblenden** oder **Ausblenden**.


Statusanzeigen

Startseite			
	Neue Benachrichtigung		Alarm eingestellt
	Zähler für ungeöffnete Nachrichten		BlackBerry® Messenger
	Zähler für Kalendererinnerungen		Social Feeds
	Zähler für unbeantwortete Anrufe		Daten senden oder empfangen
	Wi-Fi® ist eingeschaltet		Roaming
	GPS ist eingeschaltet		
Nachrichten			

	Ungeöffnete Nachricht		Textnachricht
	Geöffnete Nachricht		Gesendete Nachricht
	Anlage		Nachricht wird gesendet
	Hohe Priorität		Nachricht nicht gesendet
	Nachrichtenentwurf		Besprechungseinladung
Telefon			
	Entgangener Anruf		Empfangener Anruf
	Getätigter Anruf		Mailbox-Nachricht

Schnelltipps


Texteingaben	
Einfügen eines Punkts	Drücken Sie zweimal die Taste space
Großschreiben von Buchstaben	Halten Sie die Buchstabentaste gedrückt, bis der Buchstabe in Großschreibung angezeigt wird, oder drücken Sie die ⇧aA -Taste und dann die Buchstabentaste
Eingeben einer Ziffer oder des alternativen Zeichens auf einer Taste	Drücken Sie die Taste alt und gleichzeitig die Zahlen- oder Buchstabentaste (um z. B. die Zahl Eins (1) einzugeben, drücken Sie die Taste alt und 1W)
Eingeben von Symbolen	Drücken Sie die Taste sym
Nachrichten	

Zum Anfang des Nachrichtenposteingangs bewegen		Drücken Sie T
Telefon		
Ändern der Lautstärke	Drücken Sie die Lautstärke -Tasten auf der rechten Seite Ihres BlackBerry®-Geräts	
Stummschalten eines Anrufs	Drücken Sie die Taste  oben auf Ihrem Gerät.	
Bilder		
Vergrößern eines Bildes	Klicken Sie mit dem Trackpad	

Weitere Tipps erhalten Sie, indem auf der Startseite auf das Symbol **Einrichten** tippen und den Abschnitt **Hilfe & Lernprogramme** lesen.

Wichtig: Wenn Sie mit Ihrem Gerät arbeiten, legen Sie häufig eine Pause ein. Falls Sie leichte Schmerzen an einer oder mehreren Körperstellen spüren, stellen Sie umgehend den Gebrauch des Gerätes ein. Sollten die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie einen Arzt.

Senden einer E-Mail

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Nachrichten**.
2. Drücken Sie die Taste  > **E-Mail erstellen**.
3. Geben Sie im Feld **An** eine E-Mail-Adresse ein.
4. Geben Sie eine Nachricht ein.
5. Drücken Sie die Taste  > **Senden**.

BlackBerry Messenger

Bleiben Sie in Kontakt mit Freunden und Kollegen, die ein BlackBerry®-Gerät besitzen. Senden Sie Sofortnachrichten, aktualisieren Sie Ihren Status und erstellen Sie Gruppen, damit Sie Bilder und Termine und mehr für Familienangehörige und Freunde freigeben können.

Ändern des Klingeltons

1. Drücken Sie auf der Startseite die  -Taste.
2. Drücken Sie die  -Taste > **Telefon-Klingeltöne**.
3. Klicken Sie im Feld **Klingelton** auf einen vorinstallierten Klingelton, oder klicken Sie auf **Alle Musiktitel** oder **Alle Alarme**.
4. Drücken Sie die  Taste > **Speichern**.

Herunterladen von Klingeltönen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Medien** > Symbol **Klingeltöne**.
2. Drücken Sie die  -Taste > **Klingeltöne herunterladen**.

Es können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Wenn diese Funktion nicht verfügbar ist, können Sie Klingeltöne von anderen Websites herunterladen.



Koppeln mit einem Bluetooth®--fähigen Gerät

Sie müssen Ihr BlackBerry®-Gerät mit dem Bluetooth®--fähigen Gerät koppeln, bevor Sie eine Verbindung mit ihm herstellen können. Informationen zum Vorbereiten eines Bluetooth®--fähigen Geräts für die Kopplung finden Sie in den Anweisungen für dieses Gerät.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Verbindungsgebiet am oberen Rand des Bildschirms, oder klicken Sie auf das Symbol **Verbindungen verwalten**.
2. Klicken Sie im Abschnitt "Einrichten", "Dienste" und "Optionen" auf **Bluetooth-Verbindungen**.
3. Ändern Sie ggf. das Feld **Bluetooth** auf **Ein**.
4. Klicken Sie auf **Neues Gerät hinzufügen** > **Suche**.
5. Klicken Sie auf das Bluetooth®--fähige Gerät.
6. Falls notwendig, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn das Bluetooth®--fähige Gerät keine Tastatur enthält, geben Sie auf Ihrem BlackBerry-Gerät den Kopplungskennschlüssel ein, der in den Anweisungen bereitgestellt wird, die mit Ihrem Bluetooth®--fähigen Gerät geliefert wurden.
 - Wenn das Bluetooth®--fähige Gerät eine Tastatur enthält, geben Sie einen Kopplungskennschlüssel Ihrer Wahl auf beiden Geräten ein.

Durchsuchen von Websites

Je nach Mobilfunkanbieter verfügt Ihr BlackBerry®-Gerät unter Umständen über mehrere Browser. Informationen zu den Gebühren, die bei der Verwendung der einzelnen Browser anfallen, erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Browser**.
2. Geben Sie eine Webadresse ein. Wenn keine Adressleiste angezeigt wird, drücken Sie die  -Taste > **Wechseln zu**.
3. Drücken Sie die  -Taste oder klicken Sie auf das Trackpad.

Registerkartensuchen

Mit der neuen Funktion "Registerkartensuchen" können Sie problemlos zwischen geöffneten Webseiten wechseln. Für weitere Informationen klicken Sie auf dem Startbildschirm auf das Symbol **Hilfe** und suchen Sie nach Registerkartensuchen.




Fotografieren

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Kamera**.
2. Wenn Sie ein Objekt vergrößern oder verkleinern möchten, fahren Sie mit Ihrem Finger auf dem Trackpad auf- oder abwärts.
3. Klicken Sie mit dem Trackpad.

Aufnehmen eines Videos

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Medien** > Symbol **Videokamera**.
2. Klicken Sie mit dem Trackpad.
3. Um die Aufzeichnung anzuhalten, klicken Sie erneut mit dem Trackpad.

Ändern Ihres Hintergrundbilds


1. Drücken Sie auf der Startseite die Taste .
2. Klicken Sie auf **Optionen > Hintergrundbild ändern**.
 - Klicken Sie auf **Kamera**, um ein Bild aufzunehmen. Klicken Sie auf das Symbol **Kamera**.
 - Um ein vorhandenes Bild zu verwenden, klicken Sie auf eine Kategorie. Klicken Sie auf ein Bild.
3. Drücken Sie die Taste  > **Als Hintergrundbild festlegen**.
4. Drücken Sie die Taste , um zur Startseite zurückzukehren.

Verbindung mit Wi-Fi

1. Klicken Sie auf der Startseite auf das Verbindungsgebiet am oberen Rand des Bildschirms, oder klicken Sie auf das Symbol **Verbindungen verwalten**.
2. Klicken Sie im Abschnitt "Einrichtung", "Dienste" und "Optionen" auf **Wi-Fi-Netzwerk einrichten**.
3. Klicken Sie bei Aufforderung auf **Wi-Fi aktivieren**.
4. Wenn Sie eine Verbindung zu einem öffentlichen Hotspot oder Wi-Fi® -Netzwerk herstellen möchten, die kein Kennwort erfordern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur offene Netzwerke anzeigen**.
5. Klicken Sie auf das Wi-Fi, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Herunterladen von Anwendungen und Themen

Sie können Anwendungen, Themen und Klingeltöne von der Website Ihres Mobilfunkanbieters (wenn verfügbar) oder von der BlackBerry App World™-Verkaufsplattform herunterladen.

1. Um ein Thema herunterzuladen, klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol **Optionen**.
2. Klicken Sie auf **Anzeige > Bildschirmanzeige**.
3. Drücken Sie die  -Taste > **Herunterladen von Themen**.

Ihr Mobilfunkanbieter muss diese Funktion unterstützen.

Es können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Anschließen an den Computer

Mithilfe der BlackBerry® Desktop Software 6.0 können Sie BlackBerry-Gerätedaten sichern und wiederherstellen und Kalendertermine, Musik, Bilder usw. zwischen Ihrem Gerät und dem Computer synchronisieren.



Um die BlackBerry Desktop Software herunterzuladen, gehen Sie zu www.blackberry.com/desktopsoftware.

Synchronisieren von Mediendateien

1. Schließen Sie Ihr BlackBerry®-Gerät an Ihren Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die BlackBerry® Desktop Software.
 - Wenn Sie einen Windows®-Computer verwenden, klicken Sie auf **Musik, Bilder** oder **Videos**.
 - Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden, klicken Sie im Abschnitt **Medien** im linken Fensterbereich auf **Musik**. Mac-Benutzer können nur Musik synchronisieren.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur BlackBerry Desktop Software.

Weitere Hilfe nötig?

- www.blackberry.com/ersteschritte: Finden Sie Informationen zu den ersten Schritten.
- **Website Ihres Mobilfunkanbieters**: Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Mobilfunknetz oder Ihrem Mobilfunktarif.
- www.blackberry.com/go/declarationofconformity: Hier finden Sie die Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 1999/5/EC (HG-Nr. 88/2003).

ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das von Research In Motion genehmigt wurde. Durch die Verwendung von Zubehör, das von RIM nicht ausdrücklich für die Verwendung mit diesem speziellen Gerätemodell zugelassen wurde, verfallen unter Umständen jegliche Gewährleistungsansprüche hinsichtlich des Geräts und das Gerät funktioniert möglicherweise nicht. Die Verwendung unzulässigen Zubehörs kann zudem mit Gefahren verbunden sein.