

BlackBerry Bold™

Commencez ici


BlackBerry Bold 9780 Smartphone

Bienvenue sur BlackBerry !

Découvrez votre nouveau smartphone BlackBerry® Bold™.



Explorer les touches

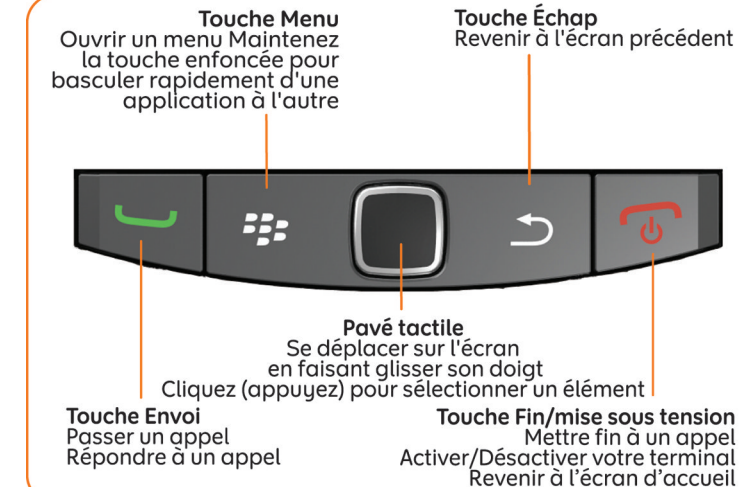

©2010 Research In Motion Limited. Tous droits réservés. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® et SurePress™, ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés, sont la propriété de Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Mac est une marque commerciale d'Apple Inc. Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG. Hotmail, Windows, Windows Live et Windows Mobile sont des marques commerciales de Microsoft Corporation. Palm est une marque commerciale de Palm Trademark Holding Company, LLC. Wi-Fi et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ce document est fourni « en l'état » et sans condition ni garantie quelle qu'elle soit de la part de Research In Motion Limited et de ses filiales, qui rejette expressément toute responsabilité dans la mesure maximale permise par les lois applicables dans votre juridiction.

MAT-38632-002 | PRINTSPEC-089 | SWD -1340826-1008050803-002 | RCM7xUW/RCN7xUW

BlackBerry.

Consignes de sécurité

IL EST IMPORTANT DE LIRE LE LIVRET CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INFORMATIONS PRODUIT (INCLUS) AVANT D'UTILISER VOTRE TERMINAL BLACKBERRY®. Il contient des informations relatives à la sécurité essentielles concernant votre terminal.


Vous trouverez davantage de conseils, démos interactives et vidéos en ligne.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site www.blackberry.com/demarrage.

1

Insertion de la carte SIM et de la batterie

Selon votre modèle de terminal BlackBerry® ou votre fournisseur de services sans fil, il se peut que vous n'ayez pas besoin d'une carte SIM pour utiliser votre terminal.

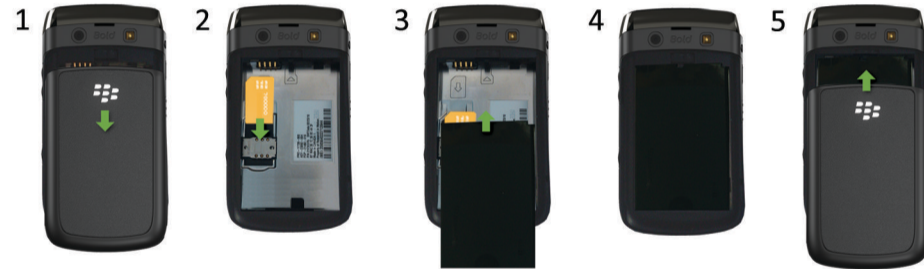

2

Chargement de la batterie


Si votre terminal BlackBerry® ne se met pas automatiquement sous tension, chargez la batterie ou maintenez enfoncée la touche .



Les chargeurs peuvent varier selon la région.

 batterie chargée

 batterie en charge

 batterie faible

3

Insérer une carte multimédia

Vous pouvez utiliser une carte multimédia pour stocker plus de fichiers multimédias. Il se peut qu'une carte multimédia soit déjà insérée.

Pour insérer



Pour retirer



Pour retirer la carte multimédia, appuyez légèrement dessus puis tirez-la.

Pour voir une vidéo, cliquez sur l'icône Configuration sur l'écran d'accueil et lisez la section Aide et Didacticiels.

4

Configuration de votre terminal



Démarrez rapidement grâce à l'application Configuration !

Si Configuration ne s'affiche pas automatiquement, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Configuration.

- Configurer des adresses électroniques et des comptes de réseau social
- Personnaliser votre terminal BlackBerry®
- En savoir plus sur la saisie et les touches importantes
- Configurer les connexions sans fil et Bluetooth®

Configurer votre messagerie

1. Si vous êtes déjà dans Configuration, appuyez sur l'icône Comptes de messagerie. Si vous n'êtes pas dans Configuration, appuyez sur l'icône Configuration sur l'écran d'accueil, puis sur l'icône Comptes de messagerie.
2. Suivez les écrans pour configurer votre adresse électronique. Lorsque votre adresse électronique est configurée correctement, vous recevez un message de confirmation. Pour consulter vos e-mails, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Messages.

Remarque : les options suivantes peuvent être disponibles dans certains cas. Si oui, sélectionnez l'une de ces options.

- Compte Internet Mail : utilisez cette option pour associer votre terminal BlackBerry® à un ou plusieurs comptes de messagerie existants (par exemple, Windows Live™ Hotmail®) ou pour créer une adresse électronique pour votre terminal.
- Compte Entreprise : si votre administrateur vous a donné un mot de passe d'activation Entreprise, utilisez cette option pour associer votre terminal à votre compte de messagerie professionnel à l'aide de BlackBerry® Enterprise Server.

Si vous souhaitez configurer un compte de messagerie Internet, par exemple, Windows Live™ Hotmail®, ou une nouvelle adresse électronique pour votre terminal et si vous ne voyez pas cette option, contactez votre administrateur ou votre fournisseur de services sans fil.

Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre messagerie...

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Configuration. Sur l'écran Comptes de messagerie, vérifiez que les informations de votre adresse électronique sont correctes.
- Vérifiez avec votre fournisseur de services sans fil que votre type de compte de messagerie est pris en charge.
- Vérifiez que vous avez correctement changé de terminal.

Pour plus d'informations à propos de la configuration d'une adresse électronique, accédez à www.blackberry.com/docs/smartphones et cliquez sur le lien situé en dessous de Configuration de la messagerie.

Changer de terminal

Pour passer d'un terminal BlackBerry® disposant d'une adresse électronique existante et transférer vos données à un nouveau terminal BlackBerry, procédez comme suit :

1. Sur votre ordinateur, ouvrez BlackBerry® Desktop Software 6.0. Pour obtenir la dernière version du logiciel, rendez-vous sur le site www.blackberry.com/desktopsoftware.
2. Si vous possédez une carte SIM, placez-la dans votre nouveau terminal.
3. Connectez votre nouveau terminal à l'ordinateur.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Copier des données et des paramètres d'un autre terminal et suivez les invites.
5. Sur votre nouveau terminal, sur l'écran Configuration qui s'affiche, appuyez sur l'icône Comptes de messagerie et suivez les invites. Si vous refusez l'une des invites, vous ne recevrez pas d'e-mail sur votre nouveau terminal. Si vous vendez ou achetez un terminal BlackBerry d'occasion qui fonctionne sur les réseaux CDMA, contactez votre fournisseur de services mobiles pour changer de terminal.

Pour supprimer des données de votre terminal précédent, cliquez sur le menu Terminal > Supprimer les données dans BlackBerry Desktop Software.

Conseils de navigation



Écran d'accueil







Plus d'icônes sur l'écran d'accueil

Afficher plus d'icônes sur l'écran d'accueil	Faites rapidement glisser votre doigt vers le bas sur le pavé tactile d'accueil
Afficher plus de vues, telles que vos Favoris	Dans la barre de navigation, faites défiler vers la gauche ou vers la droite
Ouvrir le menu contextuel	Appuyez sur une icône d'application ou un élément tel qu'un message et maintenez la touche enfoncée









Applications






Commencer à utiliser certaines de ces applications géniales.

-  Messages
Envoyer des e-mails, messages PIN, et bien plus encore.
-  Messages texte
Envoyer des messages texte.
-  Navigateur Web
Parcourir des sites web.
-  Multimédia
Visualiser des images enregistrées, écouter des chansons, et bien plus encore.
-  Appareil photo (si pris en charge)
Prendre des photos.
-  Messagerie instantanée
Discuter avec des amis ou des collègues.

-  Options
Définir les options de votre terminal. Vous pouvez trouver plus d'options dans chaque menu d'application.
 -  Gérer les connexions
Configurer des connexions sans fil, comme une connexion Bluetooth®.
 -  Aide
Rechercher des réponses ici ou cliquer sur Aide dans un menu.
- Pour afficher ou masquer une icône, mettez l'icône en surbrillance à l'aide du pavé tactile. Appuyez sur la touche  > Tout afficher ou Masquer.


Indicateurs d'état

- Écran d'accueil
-  nouvelle notification
 -  alarme configurée
 -  nombre de messages non ouverts
 -  BlackBerry® Messenger
 -  compte de rappels de calendrier
 -  flux sociaux
 -  nombre d'appels en absence
 -  envoi ou réception de données
 -  Wi-Fi® activé
 -  Itinérance
 -  GPS activé
- Messages
-  non ouvert
 -  ouvert



-  message texte
 -  message envoyé
 -  pièce jointe
 -  envoi d'un message
 -  Haute priorité
 -  message non envoyé
 -  brouillon
 -  invitation à une réunion
- Téléphone
-  appel manqué
 -  appel reçu
 -  appel émis
 -  message vocal

Conseils rapides

- Saisie
- Insérer un point : Appuyez deux fois sur la touche **space**
 - Mettre une lettre en majuscule : Maintenez la touche alphabétique enfoncée jusqu'à ce que la lettre s'affiche en majuscule ou appuyez sur la touche **⇧aA** suivie de la touche alphabétique
 - Saisir un nombre ou le deuxième caractère d'une touche : Appuyez sur la touche **alt** et sur la touche numérique ou la touche du caractère (par exemple, pour saisir le numéro un (1), appuyez sur la touche **alt** et la touche **1W**)
 - Saisir un symbole : Appuyez sur la touche **sym**
- Messages

- Atteindre le haut de la boîte de réception : Appuyez sur **T**
- Téléphone
- Régler le volume : Appuyez sur les touches de Volume sur le droit côté de votre terminal BlackBerry®
 - Désactiver le son d'un appel : Appuyez sur la touche  située en haut de votre terminal
- Images
- Effectuer un zoom avant sur une image : Cliquez sur le pavé tactile
- Pour plus de conseils, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Configuration et consultez la section Aide et didacticiels.
- Important: Lorsque vous utilisez votre terminal, faites des pauses fréquentes. Si vous éprouvez un quelconque malaise, arrêtez d'utiliser votre terminal immédiatement. Si le malaise persiste, consultez votre médecin.




Envoyer un e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône Messages.
2. Appuyez sur la touche  > Rédiger un e-mail.
3. Dans le champ À, saisissez une adresse électronique.
4. Saisissez un message.
5. Appuyez sur la touche  > Envoi.

BlackBerry Messenger

Restez connecté avec vos amis ou vos collègues qui utilisent également BlackBerry® Messenger. Envoyez des messages instantanés, mettez à jour votre statut et créez des groupes pour partager des photos, des rendez-vous et bien plus avec votre famille et vos amis !

Modifier la sonnerie



1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > Sonneries du téléphone.
3. Dans le champ Sonnerie, cliquez sur une sonnerie préchargée, sur Toute la musique ou sur Toutes les alertes.
4. Appuyez sur la touche  > Enregistrement.

Coupler avec un appareil compatible Bluetooth

Vous devez coupler votre terminal BlackBerry® avec l'appareil compatible Bluetooth® avant de les connecter ensemble. Pour obtenir des informations à propos de la préparation d'un appareil compatible Bluetooth® pour le couplage, consultez les instructions relatives à cet appareil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône Gérer les connexions.
2. Dans la section Configuration, services, et options, sélectionnez Connexions Bluetooth.
3. Si nécessaire, définissez le champ Bluetooth sur Activé.
4. Sélectionnez Ajouter un terminal > Rechercher.
5. Sélectionnez l'appareil compatible Bluetooth®.
6. Si nécessaire, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'appareil compatible Bluetooth® n'est pas équipé d'un clavier, sur votre terminal BlackBerry, saisissez la clé d'accès de couplage fournie dans les instructions relatives à votre appareil compatible Bluetooth®.
 - Si l'appareil compatible Bluetooth® dispose d'un clavier, par exemple un ordinateur portable, saisissez la clé d'accès de couplage de votre choix sur les deux appareils.

Parcourir des sites web

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Navigateur.
2. Saisissez une adresse Web. Si une barre d'adresses ne s'affiche pas, appuyez sur la touche  > Atteindre.
3. Appuyez sur la touche , ou sur le pavé tactile.

Selon votre fournisseur de services sans fil, il est possible que votre terminal BlackBerry® dispose de plusieurs navigateurs. Pour obtenir des informations sur les frais d'utilisation de chaque navigateur, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Navigation par onglets

Avec la nouvelle fonctionnalité de navigation par onglets, vous pouvez basculer facilement entre les sites Web que vous avez ouverts. Pour plus d'informations, appuyez sur l'icône Aide sur l'écran d'accueil et recherchez Navigation par onglets.

Prendre une photo




1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Appareil photo.
2. Pour faire un zoom avant ou arrière sur un sujet, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas.
3. Appuyez sur le pavé tactile.

Enregistrer une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône Multimédia > Caméra vidéo.
2. Appuyez sur le pavé tactile.
3. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le pavé tactile.

En fonction de votre modèle de terminal BlackBerry®, il se peut que la fonction d'appareil photo ou de caméra vidéo ne soit pas prise en charge, ou que certaines fonctionnalités de l'appareil photo ou de la caméra vidéo ne soient pas disponibles.

Modifier votre papier peint

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez Options > Modifier le papier peint.
 - Pour prendre une photo, sélectionnez Appareil photo. Sélectionnez l'icône Appareil photo.
 - Pour utiliser une image existante, sélectionnez Images de l'appareil photo, Bibliothèque d'images ou Papier peint. Sélectionnez une image.
3. Appuyez sur la touche  > Définir en tant que papier peint.
4. Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.

Se connecter via Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône Gérer les connexions.
2. Dans la section Configuration, services, et options, sélectionnez Configuration du réseau Wi-Fi.
3. À l'invite, sélectionnez Activer mode Wi-Fi.
4. Si vous souhaitez vous connecter à un point d'accès public ou à un réseau Wi-Fi® qui ne nécessite pas de mot de passe, cochez la case Afficher uniquement les réseaux ouverts.
5. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.

Download apps and themes

Vous pouvez télécharger des applications, des thèmes et des sonneries à partir du site Web de votre fournisseur de services sans fil (si disponible) ou à partir de la boutique BlackBerry App World™.



Des frais supplémentaires liés aux données peuvent s'appliquer. Pour obtenir des informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Se connecter à l'ordinateur

Vous pouvez utiliser BlackBerry® Desktop Software 6.0 pour sauvegarder et restaurer des données du terminal BlackBerry et synchroniser des rendez-vous du calendrier, de la musique, des images, et bien plus encore, entre votre terminal et votre ordinateur.



Pour télécharger BlackBerry Desktop Software, rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/desktopsoftware.

Synchroniser vos fichiers multimédias

1. Connectez votre terminal BlackBerry® à l'ordinateur.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez BlackBerry® Desktop Software.
 - Si vous utilisez un ordinateur Windows®, cliquez sur Musique, Images ou Vidéos.
 - Si vous utilisez un ordinateur Mac, dans la section Multimédia du volet gauche, cliquez sur Musique. Les utilisateurs de Mac ne peuvent synchroniser que de la musique.

Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Besoin d'aide ?

- www.blackberry.com/demarrage : recherchez des informations de démarrage.
- Site Web de votre fournisseur de services sans fil : vous y trouverez des informations sur votre réseau sans fil ou votre abonnement de services sans fil.
- www.blackberry.com/go/declarationofconformity : consultez la déclaration de conformité rédigée en vertu de la directive 1999/5/CE (HG n° 88/2003).

ATTENTION: Utilisez uniquement des accessoires agréés par Research In Motion. L'utilisation d'un accessoire non agréé par RIM avec ce modèle de terminal pourra annuler toute homologation ou garantie applicable au terminal, peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et peut être dangereuse.